
ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію користувача перед використанням та збережіть її для подальшого використання.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Розмір	140*80; 150*80; 127*152; 127*177; 130*160; 130*180; 130*188; 130*190 або спеціальний розмір
Живлення	220-240В 50Гц 1ф
Регулювання температури	8 рівнів від 35 до 55 °C
Налаштування таймера	1-2-4-6-9-12 год
Не можна використовувати контролер від іншої ковдри! Продукт необхідно використовувати з відповідним контролером.	

ОГЛЯД ПРОДУКТУ

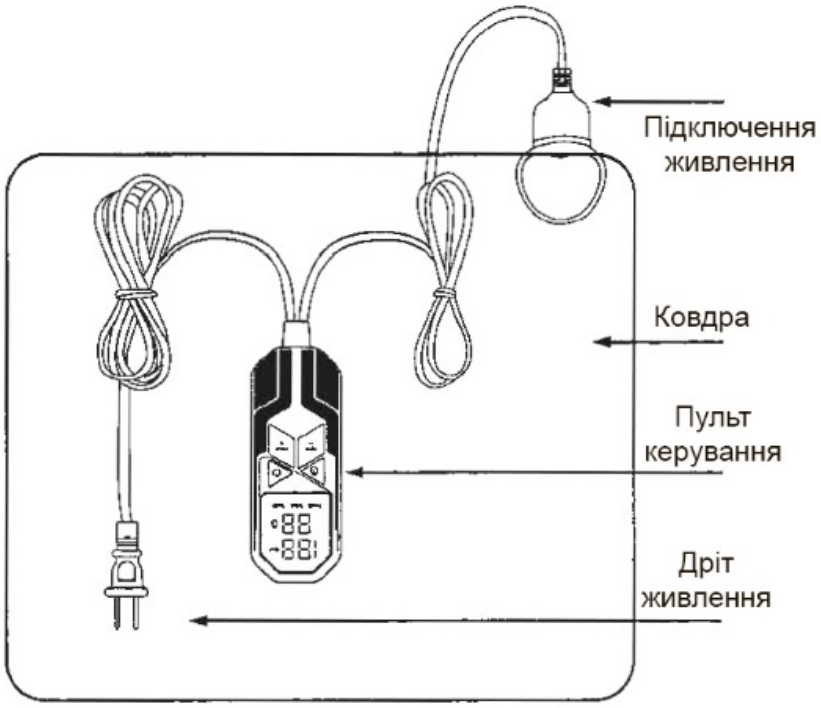

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

1. Щоб скористатися нагрівальною ковдрою, підключіть вилку до мережі та увімкніть її. Дисплей засвітиться, показуючи, що нагрівальна ковдра успішно підключена до джерела живлення. Примітка: Якщо індикатор продовжує блимати, це означає, що контролер несправний або живлення не працює.



2. Натисніть кнопку «Увімк./Вимк.», щоб увімкнути нагрівальну ковдру, потім натисніть кнопку збільшення або зменшення температури кілька разів, щоб вибрати потрібний рівень температури.

3. Натисніть кнопку налаштування таймера кілька разів, щоб вибрати потрібний таймер. Система підтвердить ваш вибір, і нагрівальна ковдра автоматично вимкнеться через обрану кількість годин.

ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Примітки

- Переконайтеся, що ковдра з підігрівом не складена
- Підключіть штекер до розетки на ковдрі з підігрівом. Переконайтеся, що підключення виконано правильно, а штекер щільно прилягає. Щоб використовувати ковдру з підігрівом, вставте штекер живлення в розетку та увімкніть пристрій.
- Використовуйте лише оригінальні деталі! Не підключайте жодних інших блоків керування!

Автоматичне вимкнення

- Електрична ковдра з підігрівом автоматично вимикається після вибраного часу.
- Це економить енергію та забезпечує додаткову безпеку, оскільки ковдра з підігрівом ніколи не працює без нагляду.
- Після використання, будь ласка, від’єднайте штекер живлення від розетки.

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перед чищенням вимкніть та від’єднайте контролер від ковдри!

Кабель живлення НІКОЛИ не повинен контактувати з водою. Рекомендується мити ковдру лише тоді, коли вона забрудниться або запилиться. Перед використанням ковдри *переконайтеся, що вона повністю суха.*

Машинне прання.

Ковдру можна прати в пральній машині в режимі «Делікатне прання» за максимальної температури 40°C.

Сушіння

Розмістіть ковдру сушитися природним чином у горизонтальному положенні до повного висихання.

Не піддавайте дії прямих сонячних променів.

Не сушіть феном або обігрівачем.

Не використовуйте прищіпки для білизни - це може пошкодити дроти.

Догляд

Регулярно оглядайте ковдру на наявність ознак зносу або пошкоджень. Якщо виявлено будь-які пошкодження/знос, не використовуйте ковдру та зверніться до фахівця. Якщо шнур живлення або контролер пошкоджені, не відкривайте та не намагайтеся їх ремонтувати, оскільки їх має обслуговувати кваліфікований спеціаліст.

Зберігання

Якщо пристрій не використовується, дайте йому охолонути та висохнути, потім складіть акуратно, але нещільно (не згортайте в рулон) в оригінальній упаковці без різких вигинів у нагрівальному елементі.

Зберігайте в прохолодному сухому місці та не кладіть на нього жодних інших предметів.

Не прасувати!


Не відбілювати!

Не піддавати хімічному чищенню!

Не сушити в сушильній машині!

Не використовуйте мийки високого тиску

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ

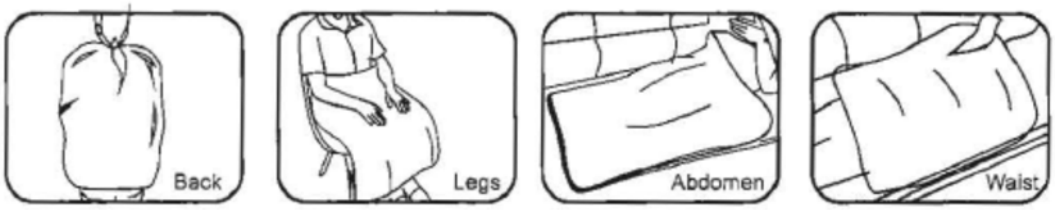

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!

ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ! Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації перед використанням цього пристрою, особливо інструкції з безпеки, та збережіть інструкцію з експлуатації для подальшого використання. Якщо ви передасте цей пристрій іншій особі, вкрай важливо також передати ці інструкції з використання.

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ

За допомогою цієї електричної ковдри ви зможете приємно зігріти своє тіло або певні ділянки тіла. Насолоджуйтесь приємним теплом для розслаблюючих моментів, наприклад, на дивані або терасі, коли завгодно.

Цей прилад призначений лише для домашнього використання, а не для комерційного застосування або використання в лікарнях чи медичних кабінетах.

- Не використовуйте, якщо мокрий
- Використовуйте пристрій лише в сухих приміщеннях і з сухим тілом - ніколи у ванні, поруч із нагрівачем, над заповненими раковинами, в басейнах, саунах або на вулиці. Використовуйте прилад лише як ковдру зверху - НЕ використовуйте його як ковдру під ковдрою.
- Тримайте шнур живлення та пульт керування поза ліжком.
- Використовуйте лише наданий контролер.
- Не накривайте контролер.
- Не змотуйте та не кладіть кабель на ковдру.
- Тримайте ковдру рівно під час використання.
- Не використовуйте грілку під час використання ковдри.
- Не використовувати дуже маленьким дітям (0-3 роки).
- Не вмикайте живлення, якщо ковдра у складеному стані.
- Вимкніть ковдру та вийміть вилку з розетки, коли не використовуєте її.

Регулярно перевіряйте шнур живлення, вилку, контролер та ковдру на наявність будь-яких пошкоджень. Якщо виявлено пошкодження, негайно припиніть використання ковдри. Будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням пристрою, якщо ви страждаєте на захворювання (наприклад, варикозне розширення вен, тромбоз тощо). Ніколи не використовуйте пристрій з відкритими ранами, опіками, гематомами, набряками або подібними станами.

- Якщо ви відчуваєте біль або дискомфорт під час використання пристрою, негайно припиніть його використання.
- Ця ковдра призначена для обігріву людського тіла. Її можна використовувати лише як укриття.
- Ніколи не використовуйте нагрівальний пристрій на тваринах.
- Не замінюйте шнур самостійно, якщо він пошкоджений, зверніться до виробника або продавця.
- Ремонт повинен виконуватися виключно уповноваженими техніками служби підтримки клієнтів. Ніколи не відкривайте пристрій. Окремі компоненти цього пристрою не можна розбирати, ремонтувати або модифікувати.